

Gebruiksaanwijzing Monowheel King Song

Model No.: KS-16C 800W (340-520-680-840wh)

Bedankt voor uw King Song éénwieler aankoop. Deze gebruiksaanwijzing is een korte en praktische handleiding van de voornaamste functies, lees deze aandachtig voor gebruik. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

Bijgevolg raden wij u aan voorzichtig te rijden, om optimale veiligheid te garanderen.

- 1 Voorzie u van een veiligheidsuitrusting zoals een helm, handschoenen, knie- en polsbeschermers.
- 2 Het Kingsong monowiel niet gebruiken op expreswegen en de wetgeving en het verkeersreglement respecteren.
- 3 Het gebruik van monowielen is niet aangewezen voor kleine kinderen, zwangere vrouwen en ouderlingen.
- 4 Het wiel niet gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs.
- 5 Gelieve niets te transporteren tijdens het rijden op uw monowiel.
- 6 De maximale draagkracht zoals weergegeven in de handleiding niet overschrijden.
- 7 Er bestaan verschillende snelheidsalarmeren op dit monowiel (zie specificaties), zorg ervoor dat u uw snelheid onder controle heeft. Vergeet niet dat er gevaren gelinkt zijn aan snelheid.
- 8 Gebruik uw monowiel niet bij hevige regenval of in de sneeuw, zo beschadigt u uw wiel niet en raakt u niet betrokken bij accidenten.
- 9 Neem geen te steile hellingen.
- 10 Overschrijd de maximale snelheid niet bij het horen van het alarm en stop onmiddellijk bij het horen van verhitte alarm.
- 11 Alleen de officiële Kingsong verdelers mogen de monowielen demonteren. Een verkeerde handeling zou uw wiel kunnen beschadigen of zou een accident kunnen veroorzaken.


1. Beschrijving van het product

Het rijden met een monowiel is een sport, een ontspanning, een opkomend entertainment.

Dankzij de kracht van haar lithium batterijen bezorgt het rijden met het Kingsong wiel u een aangename ervaring.

Elk Kingsong monowiel heeft een uniek serienummer dat er voor zorgt dat u de kwaliteit van de producten kan nagaan en dat u toelaat om uw monowiel te identificeren bij de dienst na-verkoop. U vindt dit serienummer op de garantietaal en op het monowiel.

Het Product : KS-16

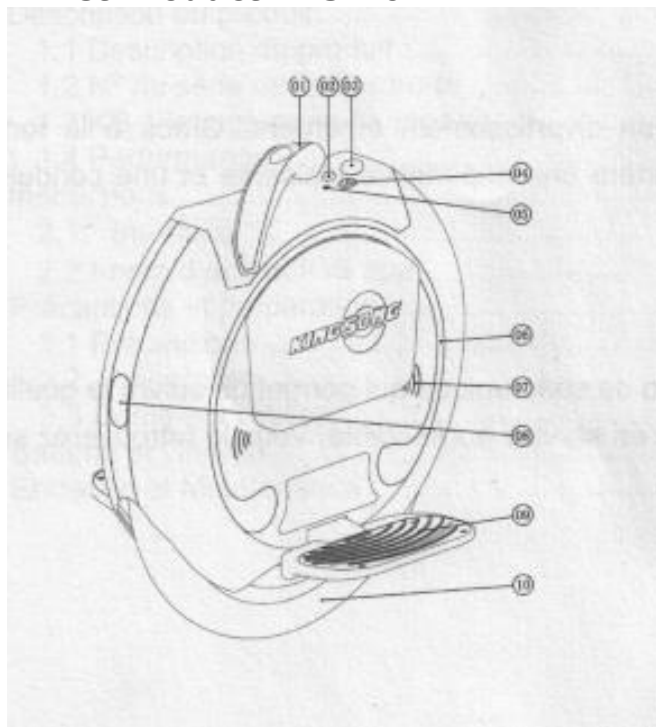

1	uittrekbaar handvat
2	schakelaar bluetooth/licht
3	laadpoort
4	schakelaar on/off
5	lichtsensor
6	laterale LED ring
7	luidsprekers
8	licht
9	pedaal
10	band

Specificaties

Snelheid	21km/u tot eerste alarm, 23km/u tot 2 ^e alarm, 25km/u tot 3 ^e alarm met tegenkanting pedalen
Autonomie	30 tot 70km(in functie van de batterij, gewicht van de gebruiker, ondergrond en buitentemperatuur)
Maximale helling	Ongeveer 30°
Batterij	LG of Panasonic(340Wh/520Wh/680Wh/840Wh)
Functionele temp	-10°C tot 60°C
Maximale draagkracht	150Kg
Lader	Ingang: AC 80-240V, Uitgang:67.2V 2A
Laadtijd	Tussen 2.5 en 5.5u in functie van de batterij
Nominale kracht	800W
Maximale kracht	2700W



Maten en gewicht	
Maat v h wiel	506mm(H)x463mm(L)x196mm(dikte)
Maat v d verpakking	550mmx660mmx240mm
Hoogte pedalen vanaf grond	120mm
Diameter band	16 Duim
Netto gewicht	Tussen 15.2Kg en 16.8Kg in functie van de batterij
Veiligheid	
Afslaan van de motor	Bij een hoek van meer dan 45° zal de motor afslaan, plaats het toestel terug verticaal op de grond en de motor zal terug opstarten.
Snelheidsbeperking	Een stem of biep signalen informeren u
Zwakke batterij	Bij een batterijlading minder dan 10% gaan de pedalen progressief naar achter hellen tot aan stilstand van uw monowiel
Berichtgeving	
Batterij- indicatie	Het niveau van de batterij wordt weergegeven door de laterale LED verlichting bij stilstand
Geluidsalarm	Verwittiging bij een batterij van minder dan 5%, een stem zegt: Your device is in low battery, please charge it, Bluetooth is disconnected, Be caution, over power
Design	Innovatief design door ingebouwd telescopisch handvat
	Gekleurde sfeer door kleurrijke laterale LED ring
	Voor uw veiligheid, voor-en achterlicht handig tijdens uw nachtelijke ritten. Het achterlicht werkt ook tijdens het remmen
	Motor van 800W voor meer veiligheid
	Afkoelingssysteem van het moederbord dankzij een ventilator
	Batterij van 340Wh, 520Wh, 680Wh en nog andere versies in de toekomst
	App IOS/Android waardoor u snel geïnformeerd wordt over belangrijke parameters
	Bij een laterale hoek van meer dan 45° valt de motor uit
	Bluetooth luidsprekers, Hi-Fi systeem
Standaard Levering	Lader x1, handleiding x1, kwaliteitscertificaat x1, garantiekaart x1

2. Instructies

2.1 Interface:

a) *Lichtsens*or: detecteert de lichtintensiteit, wanneer deze afneemt schakelen de lichten automatisch aan.

b) *schakelaar*: controleert bluetooth en schakelt de lichten manueel aan/uit.

B1. Activeer de bluetooth voor de eerste keer, lichten manueel aan/uit: zet het monowiel zonder spanning en duw een lange tijd op de bluetooth/licht schakelaar, deze zal oplichten. Om de lichten aan en uit te doen volstaat het om kort op de schakelaar te duwen. Bij langdurig duwen op de schakelaar zullen bluetooth en de lichten gedeactiveerd worden.

B2. Wanneer het monowiel onder spanning staat duwt u lang op de schakelaar om bluetooth te activeren en kort om de lichten aan/uit te doen.

c) Drukknop om het telescopisch handvat uit te plooiën: druk op de drukknop om het handvat uit te plooiën of in te drukken.

d) telescopisch handvat: verplaats uw monowiel KS-16A zonder inspanning te leveren.

e) On/Off schakelaar: kort duwen om het toestel aan te zetten, langdurig duwen om het uit te schakelen.

2.2 Android en IOS app

Android en IOS app zijn beschikbaar om alle parameters van van uw monowiel te bekijken en te controleren zoals: snelheid, afgelegde weg, batterijlevel, temperatuur enz., uw snelheidsalarmen aanpassen of de snelheid van uw tilt back(het aanpassen van het kantelen van uw pedalen).

De gebruiker kan de Android en de IOS app installeren via de site www.kingsong-france.com

3. Voorzorgsmaatregelen en voorbereiding

3.1 Voorzorgsmaatregelen

Gebruik de hulpriem bij het aanleren. Deze zorgt ervoor dat het wiel niet valt bij beginners.

Bevestig deze riem aan het handvat van het wiel, plaats een voet op een pedaal en pas de lengte van de riem aan.

Wanneer u het evenwicht verliest en van het wiel afstapt, zorgt deze riem ervoor dat het wiel niet valt.

Het monowiel controleert het evenwicht dankzij zijn gyroscopisch systeem.

Wanneer u een druk naar voor uitoefent zal het wiel versnellen, wanneer u een druk naar achter uitoefent zal het wiel afremmen.

Zoals bij een fiets moet u uw evenwicht controleren met uw lichaam in combinatie met de snelheid van het rijden.

Rijd niet op gladde of oneffen ondergronden want de wrijving tussen de band en het wegdek is essentieel.

3.2 Voorbereiding

Zoek een ruime open plek. Begin het leerproces niet op een plaats waar veel verkeer, voetgangers, obstakels, grind of oneffenheden zijn.

Voorzie u van beschermkledij zoals helm, knie-en polsbescherming, handschoenen...

Controleer het niveau van de batterij en controleer of er geen abnormaal geluid is bij het voortduwen van uw wiel met het handvat.

Vermijd bruusk remmen of versnellen om het wiel niet te beschadigen.

Veiligheid voor alles: neig niet te fel naar voren om zo vallen te voorkomen!!

3.3 Gebruik

Neem het wiel met het handvat vast en plaats het wiel verticaal op de grond. Ontplooi de 2 pedalen. Bij het opzetten van de stroom kan het wiel lichtjes naar voor of naar achter neigen, wacht tot het stevig in zijn verticale positie staat.

Het wiel is klaar voor gebruik.

Voel eerst manueel aan het handvat hoe het wiel reageert en met welke intensiteit het reageert bij naar voor of naar achter duwen.

Plaats één voet op de pedaal en zoek uw zwaartepunt.

Probeer u recht te houden met één voet op een pedaal.

Beetje bij beetje uw zwaartepunt proberen te zoeken.

Probeer met één voet op de pedaal uw zwaartepunt over te brengen naar het monowiel en zo zachtjes vooruit te bewegen met uw andere voet op de grond. Probeer uw evenwicht te houden en geleidelijk aan de andere voet op de pedaal te zetten.

Besteed aandacht aan volgende punten:

- Behoud een zekere snelheid

- controleer uw snelheid door voorwaarts en achterwaarts te neigen

Herhaal deze oefeningen.

Om te draaien zien we dat beginners geneigd zijn om met hun bovenlichaam te draaien.

Om uw bochten te verbeteren, raden wij u aan de hellingsgraad van uw pedalen in te stellen.

4. De batterij en het laden

Het monowheel beschikt over een ingebouwde lithiumbatterij, het volstaat de batterij op te laden in geval het toestel aangeeft dat de batterij zwak is. Sluit eerst de voeding aan op uw monowheel alvorens de stekker in het stopcontact te steken. Wanneer het rode lichtje, groen wordt is het laden afgelopen. Indien u het monowheel niet dringend nodig heeft laat het dan volledig opladen.

Het niveau van de batterij wordt aangeduid met de laterale LED ring, deze duidt uw batterijniveau aan bij stilstand. Kijk altijd het niveau van uw batterij

na vooraleer u uw monowheel gebruikt, zodat u zeker de door u beoogde afstand kan afleggen. Als u batterij niveau lager is dan 1/3 , rij dan voorzichtig en langzaam en vermijd om zware inspanningen te laten leveren zoals heel snel optrekken of steile hellingen, want dan kan de elektronica de motor stil leggen om de batterij te beschermen. Dit kan een val tot gevolg hebben.

Er zijn 9 LED's om het niveau van uw batterij aan te duiden zoals op de onderstaande foto.



Indien uw batterij niveau lager is dan 2LEDs, zullen alle LED's flikkeren.. De pedalen gaan naar achter neigen om u te doen stoppen. Herstart uw monowheel niet vooraleer u de batterij hebt opgeladen, dit om ongevallen te vermijden.

Effect van de temperatuur op de batterij: de kracht van de batterij varieert in functie van de temperatuur, het aantal af te leggen kilometers kan verschillen per oplaadbeurt al naargelang de buitentemperatuur. Tijdens de winter zal de capaciteit van uw batterij verminderen. Bij een temperatuur van -15°C zal de capaciteit met 50% afnemen t.o.v. een temperatuur van 30°C

5. Onderhoud van uw monowheel

Bewaar uw wiel niet op een vochtige plaats.

Indien u het wiel langere tijd niet gebruikt, laadt dan de batterij minstens één maal per maand om de batterij niet helemaal leeg te laten lopen en hiermee de levensduur van uw batterij te verlengen.

Indien de batterij moet vervangen worden, gelieve ons te contacteren.

Kuis uw monowheel met een vochtig doek maar gebruik geen detergents, benzine of andere chemische stoffen om uw monowheel te poetsen. Niet afspreken met slang of hogedruk reiniger.

Gebruik een ventiel verlengstuk om uw band op te pompen. (minimum druk 3 Bar)

Zorg ervoor dat alle vijzen goed aan gespannen zijn.

Inbussleutel en kruisschroevendraaier zijn nodig om een band te vervangen.

Schroef alle vijzen van de carrosserie los met behulp van uw kruisschroevendraaier (7 aan elke kant) en Schroef de 6 vijzen onderaan de pedalen los. Als de vijzen los zijn haalt u het carrosseriedeksel ervan af en kan u de band vervangen (zorg ervoor dat u niet aan de elektrische kabels trekt). Wanneer de band vervangen is, kan u alles terug plaatsen en de vijzen vast zetten.

Vertaling E-Wheel.be